

Bluegate Pro

– Gebrauchsanweisung –

Gültig für die Versionen 2.21 (Android) und 1.2 (IOS)

Zuletzt geändert am: 22.07.2019

Inhalt

1. Systemvoraussetzungen / Kompatibilität.....	2
2. Warnhinweise	2
3. Installation der Software.....	2
4. Der erste Start.....	2
5. Hinzufügen eines Bluegate Pro Empfängers.....	3
6. Steuern des Empfängers per App.....	3
7. Steuern des Empfängers per Widget (nur bei Android-Geräten)	4
8. Empfänger-Einstellungen	4
a. Name festlegen	4
b. Impulsdauer festlegen (nur bei der Hardware Version S-HT Hybrid)	5
c. Benutzer-Pin festlegen.....	5
e. Werkseinstellungen	5
9. Software-Einstellungen	6
a. Immer nach Pin fragen	6
b. Bluetooth-Status wiederherstellen (nur bei Android-Geräten).....	6
10. Störungsbehebung.....	7
a. Der Name wird nicht aktualisiert	7
11. Apple Watch.....	7
a. Bluegate Pro auf Apple Watch installieren.....	7
b. Neue Geräte hinzufügen	9
c. Gerät entfernen.....	11
d. Steuern des Empfängers per Apple Watch App	12
e. Passwort Eingabe.....	12
f. Bluegate Pro Komplikation	13

1. Systemvoraussetzungen / Kompatibilität

Allgemein:

- Diese Software ist nur mit den Hardware Versionen „S-HT Hybrid“ und „S-GT Hybrid“ kompatibel.

Das Gerät auf dem die Software betrieben wird muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Android - Betriebssystem ab der Version 4.2
- IOS (Apple) - Betriebssystem ab der Version 11.3.1
- Bluetooth fähig

2. Warnhinweise

- Bitte beachten Sie bei Benutzung der Software die StVO.
- Nutzen Sie das Gerät nur wenn Sie den damit zu steuernde Bereich im direkten Blick haben.
- Die Impulsdauer ist so einzustellen, dass keine Gefährdung von Personen und Sachen entsteht.

3. Installation der Software

Die Installation der Software erfolgt über den Google Play Store (Android) oder den Apple App Store (IOS). Sie finden die Software dort unter dem Suchbegriff „Bluegate Pro“. Weitere Anweisungen zur Bedienung des Google Play Store (Android) / des Apple App Store (IOS) und zur Installation von Software im Allgemeinen entnehmen Sie bitte der Anleitung ihres Geräts.

4. Der erste Start

Nach der Installation können Sie die Software jederzeit aus dem entsprechenden Menü ihres Geräts starten. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Anleitung ihres Geräts.

Wichtiger Hinweis:

Bei der ersten Inbetriebnahme des Bluegate Pro Empfängers sollten Sie unbedingt die vorgegebene Benutzer-Pin ändern. Dies ist zwingend erforderlich um den Zugriff von Unbefugten zu verhindern. Die nötigen Informationen hierzu finden Sie unter „8. Empfänger-Einstellungen“.


5. Hinzufügen eines Bluegate Pro Empfängers

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite des Bluegate Pro Empfängers befinden.

Wichtiger Hinweis:

Bitte fügen Sie neue Geräte ausschließlich über die Software (App) selbst hinzu. Nutzen Sie dafür bitte nicht die Bluetooth Einstellungen Ihres Gerätes.

Öffnen Sie das Menü der Software und wählen Sie dort den Punkt „Gerät hinzufügen“. Alternativ können Sie auch den (+)-Button bedienen. Anschließend öffnet sich ein neuer Dialog.

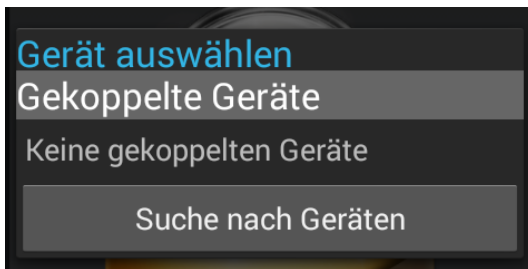

Wenn Sie den Bluegate Pro Empfänger das erste Mal mit diesem Gerät verbinden klicken Sie bitte auf „Suche nach Geräten“.

Anschließend sollte der Bluegate Pro Empfänger unter dem Abschnitt „Andere verfügbare Geräte“ erscheinen. Wenn Sie den Bluegate Pro Empfänger zuvor schon mit diesem Gerät genutzt haben, sollte der Bluegate Pro Empfänger unter „Gekoppelte Geräte“ zur Auswahl bereit stehen. Ist dies nicht der Fall gehen Sie bitte so vor als würden Sie den Bluegate Pro Empfänger das erste Mal mit diesem Gerät nutzen.

Nach der Auswahl des Bluegate Pro Empfängers erfolgt eine Abfrage des Pin. Geben Sie hier den festgelegten Pin des Bluegate Pro Empfängers ein (bei Werkseinstellung ist immer die Pin „1234“ vorgegeben).

6. Steuern des Empfängers per App

Die folgenden Funktionen setzen voraus, dass Sie bereits einen Bluegate Pro Empfänger ausgewählt haben (siehe „5. Hinzufügen eines Bluegate Pro Empfängers“).



Zu Steuerung des Empfängers reicht ein einfacher Klick auf die Schaltfläche im Hauptfenster der Software (App). Sie können die Anlage damit öffnen/stoppen/schließen.

7. Steuern des Empfängers per Widget (nur bei Android-Geräten)


Die folgenden Funktionen setzen voraus, dass Sie bereits einen Bluegate Pro Empfänger ausgewählt haben (siehe „5. Hinzufügen eines Bluegate Pro Empfängers“).



Zu Steuerung des Empfängers reicht ein einfacher Klick auf die Schaltfläche des Widgets. Sie können die Anlage damit öffnen/stoppen/schließen. Außerdem können Sie zwischen den Impulsgebern wechseln (bei zwei oder mehr Empfängern).


8. Empfänger-Einstellungen

Die folgenden Funktionen setzen voraus, dass Sie bereits einen Bluegate Pro Empfänger ausgewählt haben (siehe „5. Hinzufügen eines Bluegate Pro Empfängers“).

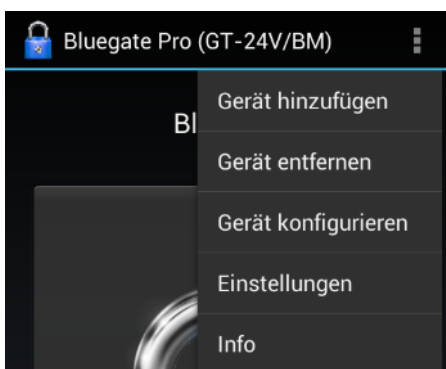

Öffnen Sie das Menü der Software und wählen Sie dort den Punkt „Gerät konfigurieren“. Anschließend öffnet sich ein neuer Dialog.

a. Name festlegen

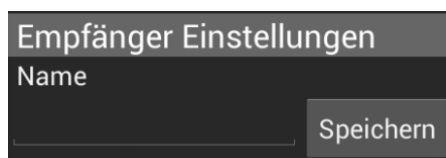


Klicken Sie im Abschnitt „Empfänger Einstellungen“ auf das Textfeld mit der Beschriftung „Name“. Geben Sie anschließend den gewünschten Namen ein (max. 7 Zeichen).

Bestätigen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ unmittelbar neben dem Textfeld.

b. Impulsdauer festlegen (nur bei der Hardware Version S-HT Hybrid)

Die folgenden Funktionen setzen voraus, dass Ihr Empfänger diese Einstellung unterstützt.



Klicken Sie im Abschnitt „Empfänger Einstellungen“ auf das Textfeld mit der Beschriftung „Impulsdauer“. Geben Sie anschließend die gewünschte Impulsdauer ein. Die Angabe erfolgt in Millisekunden (1000 Millisekunden = 1 Sekunde) und muss zwischen 250 – 9999 Millisekunden liegen. Bestätigen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ unmittelbar neben dem Textfeld.

c. Benutzer-Pin festlegen



Klicken Sie im Abschnitt „Empfänger Einstellungen“ auf das Textfeld mit der Beschriftung „Benutzer Pin“. Geben Sie anschließend die gewünschte Pin-Nummer ein (max. 8 Zahlen). Bestätigen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ unmittelbar neben dem Textfeld.

Wichtiger Hinweis:

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen das Festlegen einer 8-stelligen Pin-Nummer. Auf keinen Fall sollte ein Benutzer-Pin mit weniger als 4 Stellen festgelegt werden.


e. Werkseinstellungen

Empfänger Name:	Bluegate
Admin-Pin:	99999999
Benutzer-Pin:	1234
Impulsdauer:	0,2 Sekunden (2000 Millisekunden)

9. Software-Einstellungen


Öffnen Sie das Menü der Software und wählen Sie dort den Punkt „Einstellungen“. Anschließend öffnet sich ein neuer Dialog.

a. Immer nach Pin fragen

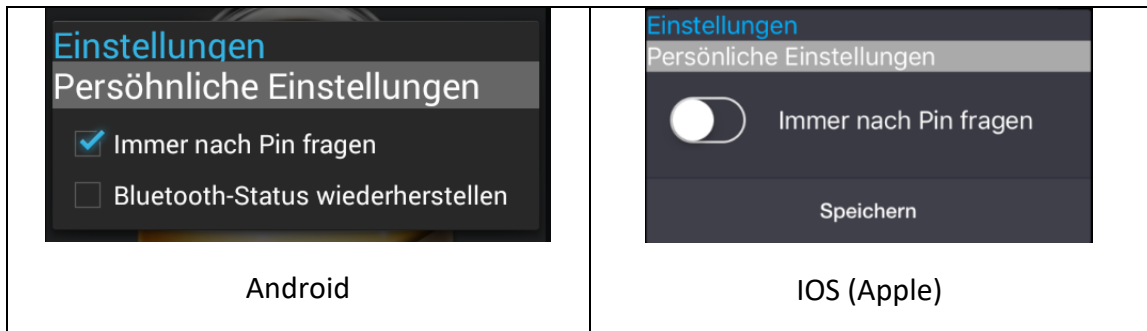

Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei jedem Befehl der an den Bluegate Pro Empfänger gesendet die zuvor eingestellte Benutzer-Pin-Nummer abgefragt. Dies erhöht die Sicherheit.

b. Bluetooth-Status wiederherstellen (nur bei Android-Geräten)

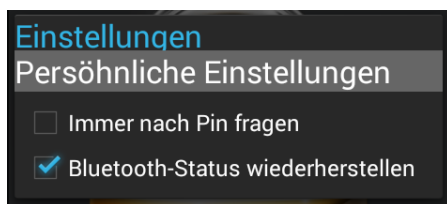

Bei Nutzung der Software wird die Bluetooth-Funktion ihres Android – Geräts automatisch aktiviert. Normalerweise bleibt die Bluetooth-Funktion auch dann aktiv wenn Sie die Software nicht mehr nutzen.

Durch aktivieren der Option „Bluetooth-Status wiederherstellen“ wird der ursprüngliche Bluetooth-Status ihres Android – Geräts jedoch automatisch wiederhergestellt. Sollte die Bluetooth-Funktion ihres Android – Geräts vor der Nutzung der Software nicht aktiv gewesen sein, so wird die Bluetooth-Funktion beim Verlassen der Software automatisch wieder deaktiviert.

10. Störungsbehebung

Bitte stellen Sie stets sicher, dass Sie die neuste Version der App verwenden. Hinweise zum Durchführen von Updates entnehmen Sie bitte der Anleitung ihres Android - Geräts.

a. Der Name wird nicht aktualisiert

Fehler:

Nach der Änderung des Namens vom Bluegate Pro Empfänger (siehe „8 a. Name festlegen“) wird weiterhin der alte Name angezeigt.

Lösung:

Die Darstellung wird häufig erst zeitversetzt aktualisiert. Dies ist abhängig vom genutzten Android/Apple - Gerät sowie der genutzten Android/IOS - Version. In vielen Fällen hilft ein Neustart der App/des Geräts.


11. Apple Watch

Mit der iOS App ist es möglich den Bluegate Pro Empfänger per Apple Watch 3 und Apple Watch 4 zu steuern.


a. Bluegate Pro auf Apple Watch installieren

Um die Bluegate Pro App auf der Apple Watch zu installieren, muss erst die Bluegate Pro App auf dem iPhone per Apple App Store, wie im Kapitel 3 erklärt, installiert werden.

Danach muss die Watch App auf dem iPhone öffnen werden:

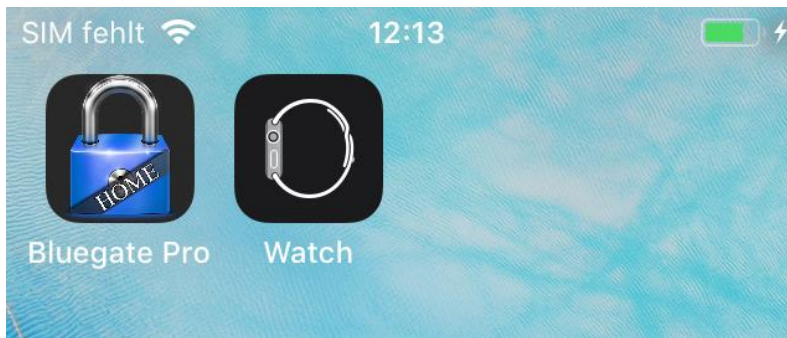

Im Tab „Meine Uhr“ im Bereich **Verfügbare Apps**, wird jetzt die Apple Watch App Bluegate Pro aufgelistet.

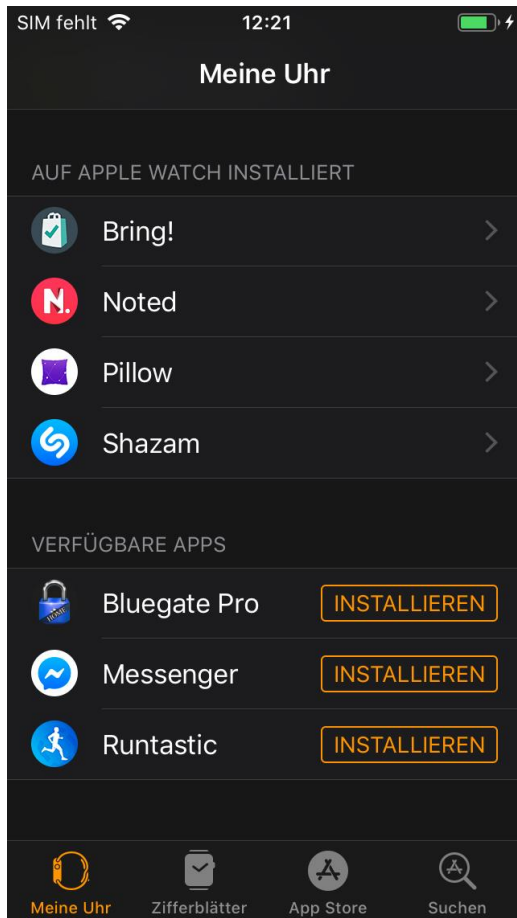

Mit einem Klick auf „Installieren“ wird die App auf die Apple Watch installiert. Danach ist diese mit dem gewohnten Icon auf der Apple Watch zu finden:




Die Bluegate Pro App auf der Apple Watch kann jetzt ohne iPhone genutzt werden.

b. Neue Geräte hinzufügen

Um einen neuen Bluegate Pro Empfänger hinzuzufügen muss die App gestartet werden. In der Ansicht „Gerät hinzufügen“ auf das Plus klicken.



Die Geräteliste wird geöffnet und alle Bluetooth-Geräte in der Umgebung werden gescannt. Hier den Bluegate Pro Empfänger auswählen:

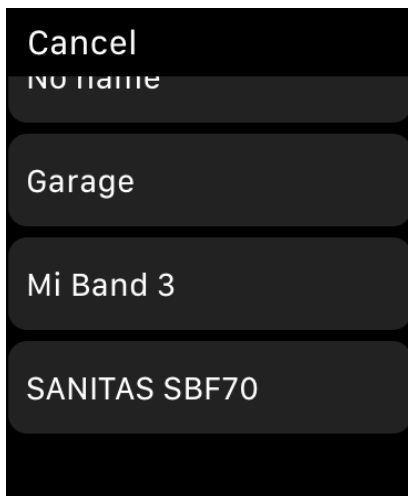

Dieser bekommt dann direkt nach dem Auswählen eine eigene Ansicht. Zwischen den Empfänger kann per Wischen nach links oder rechts gewechselt werden.




c. Gerät entfernen

Um einen Bluegate Pro Empfänger zu entfernen wischt man ganz nach rechts zur „Gerät entfernen“ Ansicht.



Ein Klick auf das Minus-Icon öffnet die Geräteliste. Mit der Auswahl in der Liste wird der Bluegate Pro Empfänger entfernt.

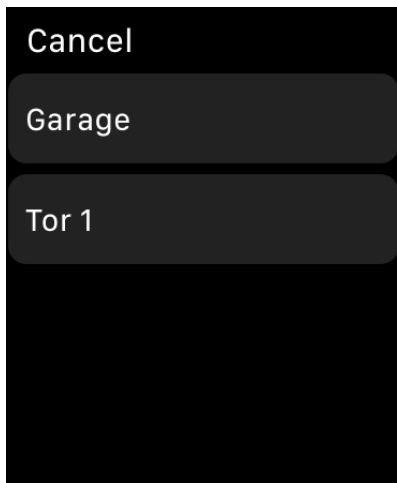

d. Steuern des Empfängers per Apple Watch App


Ein Klick auf das Schloss beim dem aktuell ausgewähltem Empfänger, öffnet, stoppt oder schließt dieser.



Es wird die zuletzt bestätigte Zeit und Datum unter dem Empfänger Namen angezeigt.

e. Passwort Eingabe

Wenn der Empfänger das erstem Mal mit der Apple Watch benutzt wird, muss nach dem klicken auf das Schloss, das Passwort eingegeben werden.

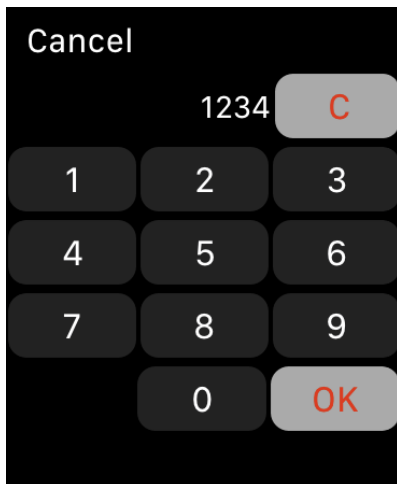

Wenn jedes Mal beim Klicken auf das Schloss ein Passwort eingeben werden soll, kann man das in der iPhone App wie in Kapitel „9. Software-Einstellungen --> a. Immer nach Pin fragen“ aktivieren. Diese Einstellung wird auch an die Apple Watch weitergegeben.

f. Bluegate Pro Komplikation

Die Bluegate Pro Apple Watch App bringt Komplikationen mit sich, welche in der iPhone Watch App oder direkt in der Apple Watch auswählen kann. Durch einen festen Druck auf das Zifferblatt, öffnet man die Zifferblatt Einstellungen.



Danach im Favorisiertem Zifferblatt auf „Anpassen“ klicken und bei der gewünschten Position die Bluegate Pro Komplikation auswählen.



Wenn jetzt im Zifferblatt man auf das Bluegate Pro Icon klickt, öffnet sich direkt die Bluegate Pro App.

