



„Knoti“ spécialement conçu pour attacher les fagots de bois de chauffage sans noeud. La corde reste intacte et réutilisable.




Fixez Knoti à la corde:

Faites une boucle avec une extrémité de la corde et passez celle-ci à travers le Knoti.....

Passez la boucle sur la pointe, faites-la glisser vers l'arrière et serrez fermement ( voir vidéo sur [www.Zurrbind.de](http://www.Zurrbind.de))

Le Knoti remplace la boucle habituelle à la fin d'une corde!

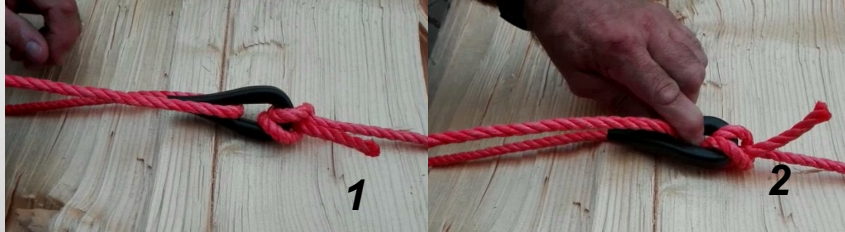

1



2

(1+2) passez l'extrémité libre de la corde à travers l'oeillet, tirez fermement et maintenez avec l'index la corde au Knoti afin qu'elle ne glisse pas...



3

(3) maintenant, avec l'autre main, placez le bout de la corde vers l'avant .....




4

(4) Tordez le coude de la corde ainsi obtenu en une boucle ....



5

(5) passez la boucle sur la pointe du Knoti, maintenez-la fermement avec le pouce sous le Knoti (Bild 6) et tirez le bout de la corde fortement vers l'avant .... Fini! (vidéo sur [www.zurrbind.de](http://www.zurrbind.de))

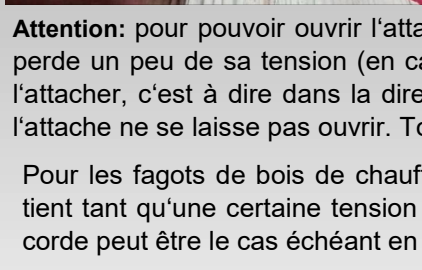

6

(7) Pour ouvrir, même après une forte charge, il suffit tout simplement de tirer sur le bout de la corde.



6



7

**Attention:** pour pouvoir ouvrir l'attache, fixez le fagot de bois avec le Knoti sur la face supérieure de façon à ce que la corde perde un peu de sa tension (en cas de bois très sec). Maintenant tirez le bout de la corde dans la même direction que pour l'attacher, c'est à dire dans la direction de la pointe du Knoti. Si vous tirez légèrement en biais ou si la tension est trop forte, l'attache ne se laisse pas ouvrir. Tournez éventuellement le fagot de bois ou sortez une bûche par le côté!

Pour les fagots de bois de chauffage, l'attache simple décrite sous les positions 1-6 est suffisante. Faites attention, l'attache tient tant qu'une certaine tension est présente. Lors d'un déléstage complet de la corde, l'attache peut s'ouvrir. Le bout de la corde peut être le cas échéant en plus fixé afin d'éviter une ouverture non voulue de l'attache.

Attention:

N'utilisez **pas** le Knoti et la corde pour assurer une charge, pour faire de l'escalade et pour attacher si le détachement soudain met en danger des personnes ou des choses. Veillez à ce que lors du soulèvement ou du transport d'un fagot attaché à l'aide d'un Knoti et d'une corde qu'aucune chose ou personne ne se trouve dans la zone de danger. Knoti et corde sont adéquats pour attacher au maximum un stère de bois de chauffage en fagot. Knoti et corde ne sont **pas** agréés pour transporter le fagot par la corde, ceci se produit à vos risques et périls. Corde et Knoti peuvent casser lors d'une surcharge. Les morceaux volants qui en résultent peuvent mettre en danger des personnes ou dégrader des choses. La charge sur la corde et le Knoti ne doit pas dépasser la moitié de la charge de rupture donnée. Ne pas réutiliser les cordes ou Knoti endommagés. Eviter les bouts tranchants pour ne pas endommager cordes et Knoti.

**Knoti et cordes sont comme des autres bandes d'attache des moyens d'attache et non de portage.**

**Faites toujours attention à vos zones de danger et à nos consignes de sécurité!**

**Nous vous souhaitons beaucoup de succès et un travail sans accident**