

Fertigbau-Set Miniblock Duo®

Lieferumfang/Installation

Montageanleitung DELTAMESS




Garantie nur bei Verwendung von Original-**DELTAMESS**-Werkzeug (Artikel-Nr. 10098 / 10100 / 11018)


LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!)

- Beipack: Verplombungsmaterial
- Messkapsel kalt/warm
- Zylinder, chrom
- Wandrosette Miniblock, chrom
- Ventilgriff, chrom

1. Styropor-Bauschutzkappe entfernen.
2. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
3. Langspindel auf Endmontagemaß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnittkante.
4. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.

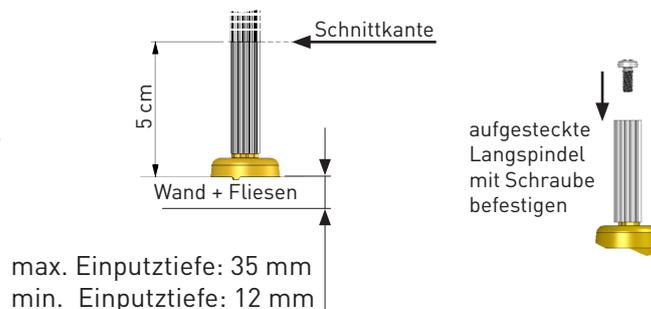


5. Verbrauchsleitung durch Rechtsdrehung des Ventils absperren.
6. Nach Druckentlastung den Blindflansch lösen.

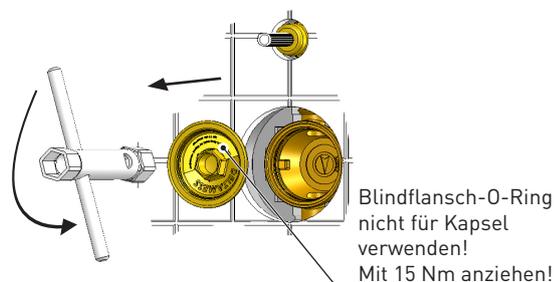


7. Schutzkappe (schwarz) von der Messkapsel entfernen. Werksseitig eingefettete Trockenkapsel (Messeinsatz) ggf. nachfetten und in das Miniblockgehäuse einsetzen.

HINWEIS: Kein Fermit verwenden!


Dabei die breite Nase des Verdreheschutzes in die dafür vorgesehene breite Nut des Miniblockgehäuses einsetzen und den Kopfring der TKS-Kapsel fest auf das Vormontage-EAT aufschrauben.

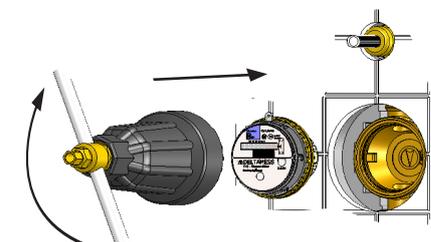

8. Wasserzulauf öffnen und Zähler auf Dichtheit und Fließrichtung prüfen!
9. Chromzylinder auf das Zählwerk aufsetzen und mittels beiliegender Plombierschraube sichern. Benutzerplombe des Zylinders fest in vorhandene Bohrung einsetzen.
10. Rosette aufsetzen.

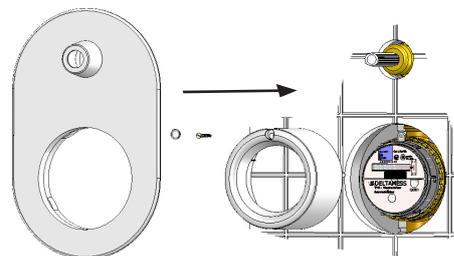

11. Chrom-Ventilgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) aufstecken.

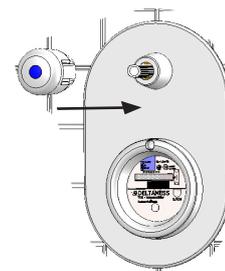

Fertigbau-Set Miniblock Duo®

Lieferumfang/Installation

Montageanleitung DELTAMESS



Garantie nur bei Verwendung von Original-**DELTA**MESS-Werkzeug (Artikel 10098/10100/11018)

LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!)

- 1 Montageblock - 4 Befestigungswinkel - 4 Flügelmuttern - 2 Langspindeln mit Schrauben


- Alle Rohrleitungen sind spannungsfrei an den Montageblock anzuschließen.
- Setzen Sie Ihre Fixpunkte (Schellen) so, dass auf den Montageblock keine Zug- und Querkräfte einwirken können.
- Das Ausrichten des Rohrsystems am Montageblock ist unzulässig und entspricht nicht dem Stand der Technik.

VORWAND- UND WANDINSTALLATION


Befestigungswinkel (Halterung) in alle Richtungen drehbar!




VORWANDINSTALLATION

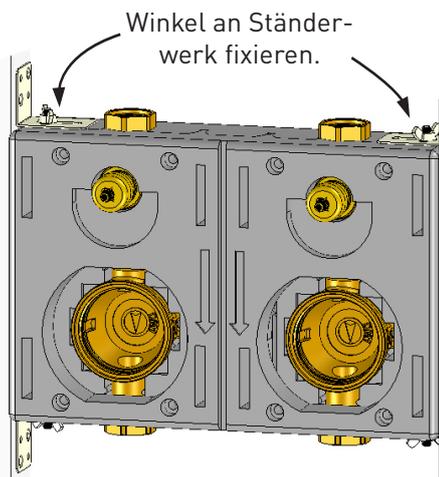


WANDINSTALLATION

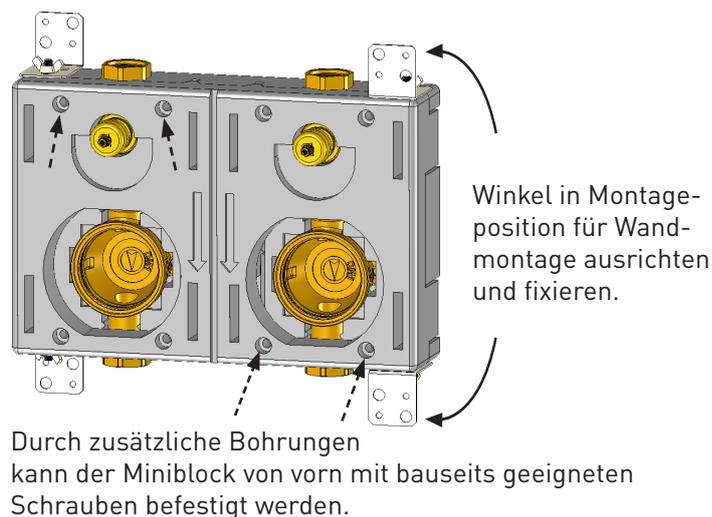

MONTAGEBLOCK VOR ORT TRENNBAR ZUM MONOBLOCK - ACHTUNG: Nur mit Säge trennen!

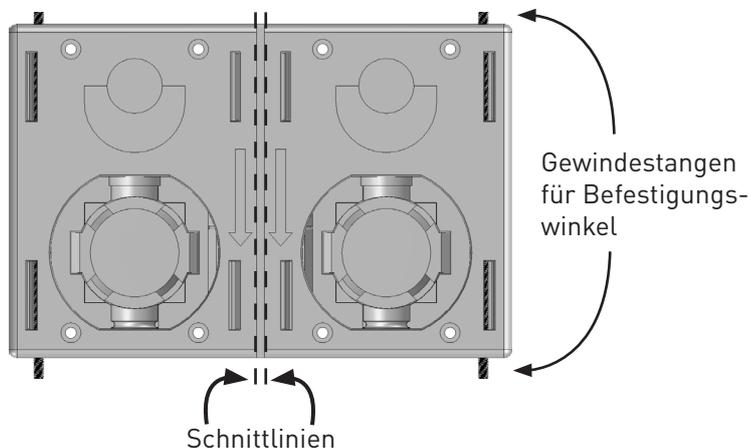


Bei Verwendung als Monoblock hier die Gewindestangen des Beipacks 10970 einstecken!

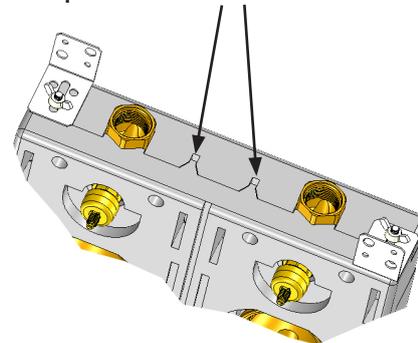


Langspindelmontage

Montageanleitung DELTAMESS

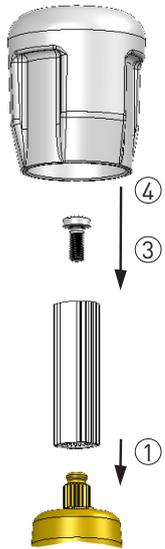


1. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
2. Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnittkante.
3. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.

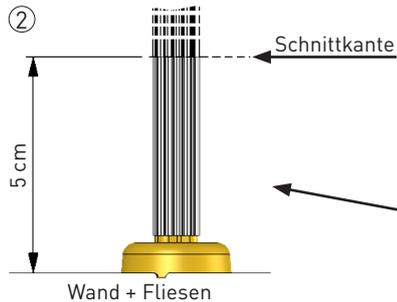

4. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.

Verlängerte Langspindelmontage bei Überschreitung der maximalen Einputztiefe:

5. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
 6. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
 7. Dann die Verlängerungsspindel auf die Langspindel stecken.
- Mit **Schritt 2** der „Langspindelmontage“ fortfahren.
8. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.

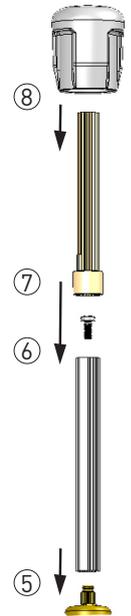

Technische Änderungen vorbehalten.

MA_30025-09/02.16

 DELTAMESS

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH
Telefon 0 43 61/51 14 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800
www.deltamess.de