

1.




Legen Sie bitte die Bestandteile auf einen sauberen Arbeitstisch.

2.



Entfernen Sie bitte einseitig die Schutzfolie des Kunststoffglases.

3.

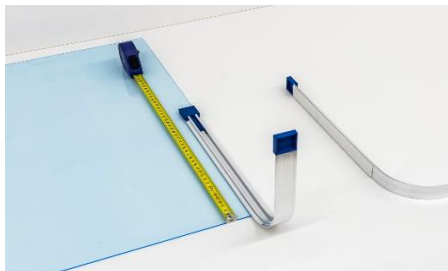

Welchen Abstand das Kunststoffglas zum Tisch haben soll, können Sie durch die Position der Klebestützen festlegen.

4.




Markieren Sie die gemessene Position mit einem Stift auf dem Kunststoffglas. Beginnen Sie z.B. auf der rechten Seite.

5.



Lösen Sie einen Teil des Schutzpapiers der Klebestütze und knicken es seitlich weg.

6.

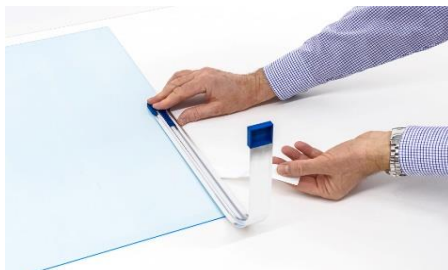

Setzen Sie das obere Ende der Klebestütze so an die Markierung, dass die Klebestütze seitlich mit dem Kunststoffglas abschließt. Dann die Klebestütze oben leicht andrücken und das Schutzpapier nach unten langsam und gerade wegziehen.


7.



Drücken Sie nun die Klebestütze über die gesamte Länge der Verklebung fest an.

*Die Verklebung ist nicht wieder ablösbar!*

8.

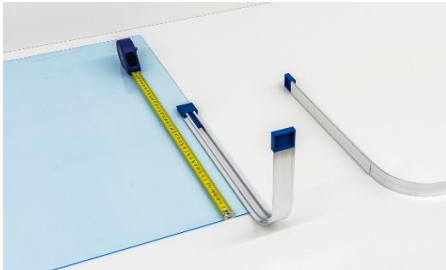

Wiederholen Sie die Vorgänge 4 bis 7 auf der linken Seite.

9.



Wenden Sie jetzt die Kunststoffplatte mit den beiden aufgebrauchten Klebestützen. Die Klebestützen sollten dabei über die Tischkante gehen und nach unten zeigen.

10.



Entfernen Sie bitte wieder die Schutzfolie des Kunststoffglases.

Setzen Sie die Klebestützen spiegelbildlich an und verkleben diese; Schritte 6 und 7.

Fertig!

11.



Im Beispiel hat das Kunststoffglas der Infektionsschutzwand Corona - Wall 2.0 einen Abstand von 8 cm zum Tisch / Tresen.

Praxistipps:

1. Sie können die Fußteile mit Klebepunkten auf schmalen Tresen leicht ankleben. So kann ist die Infektionsschutzwand gesichert.

2. Für die Nutzer: Bitte etwas lauter sprechen, danke.