



1. Schrauben lösen

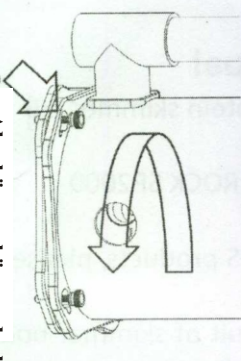


2. Abschäumerkörper drehen

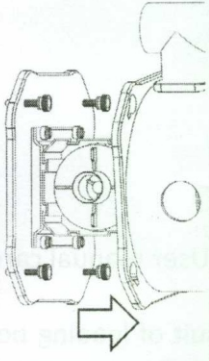

3. Abschäumerkörper abnehmen



Quick Release Design

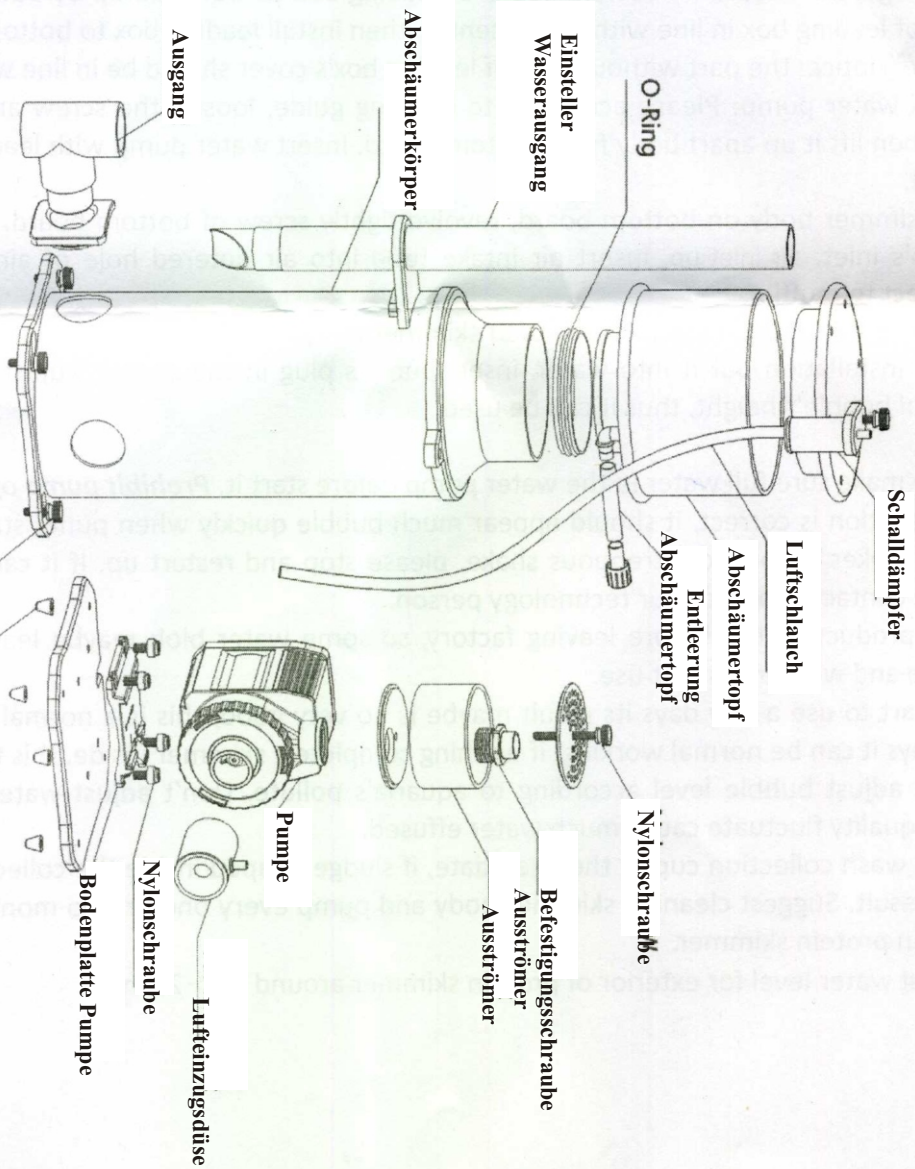

C 6 Installation sketch map