





3. anschrauben der Seitenplatte.  
Wichtig ist die korrekte Position der Motorwelle mit der Führungswelle, s.Skizze!

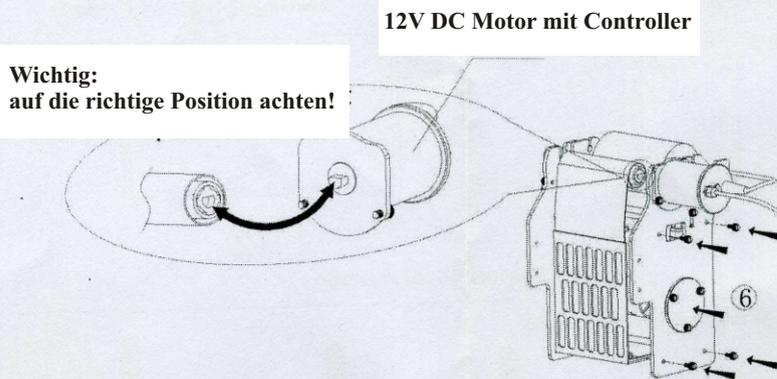

Schritt 3

4. Anbringen von Filterhalterung und Eingangsschlauch

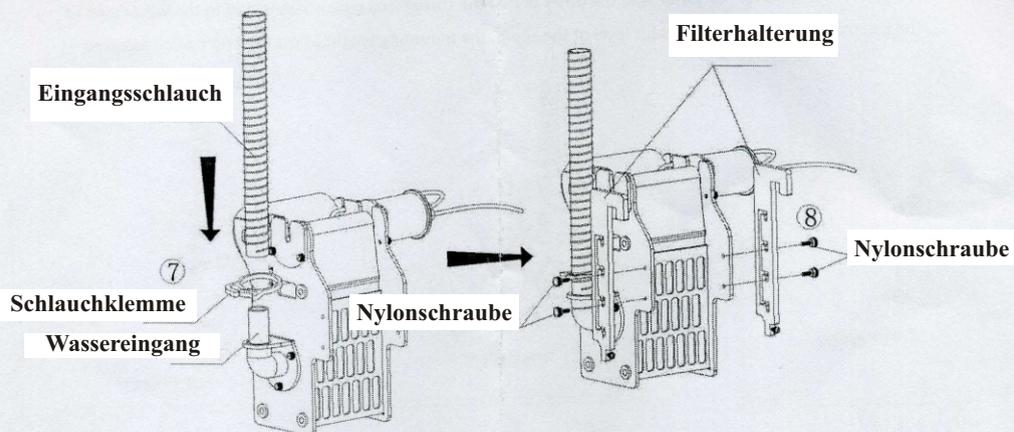

Schritt 4