


Rahmen-Ausstellfenster mit Verdunkelungssystem & Insektenschutz  
Hinged window with darkening blind & fly screen


**31855 / 31857 / 31858 / 31859 / 818580**

**01**

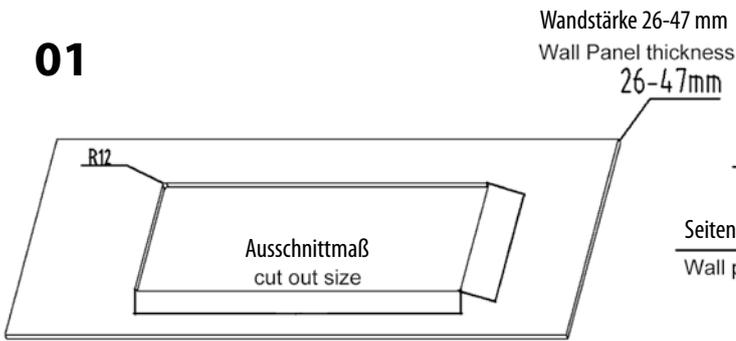


Schritt 1: Die Wandstärke muss zwischen 26-47 mm liegen.  
Step 1: The wall thickness for window be installed must be between 26-47 mm.

**02**

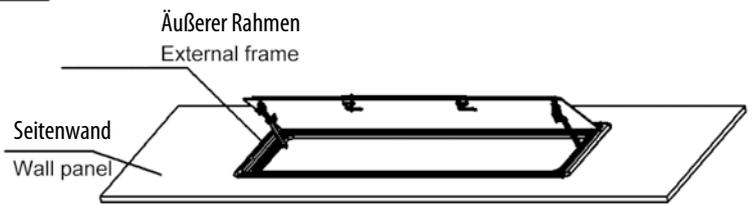


Schritt 2: Tragen Sie Silikon- oder Schaumstoff rund um die Fensterkante auf und montieren Sie das Fenster.  
Step 2: Apply silicone or foam type around window edge and then fit window onto wall.

**03**

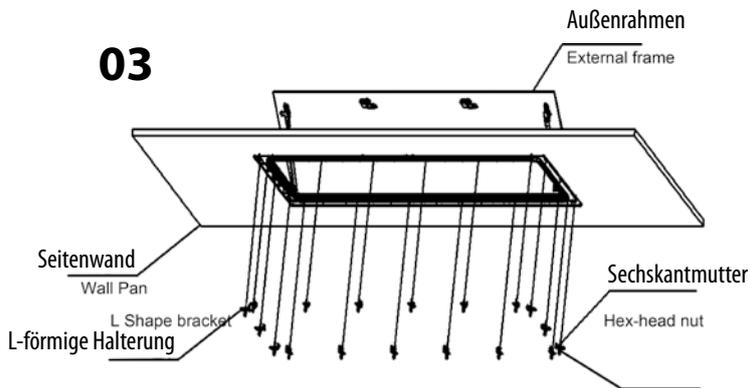


Schritt 3: Befestigen Sie den Winkel (L-Form) auf jedem Gewinde und schrauben Sie dann die Sechskantmutter, stellen Sie sicher, dass Sie diese nicht zu fest ziehen.  
Step 3: Fit angle (L shape) bracket on every thread and then screw the Hex-head nut, make sure do not over tighten.

**04**

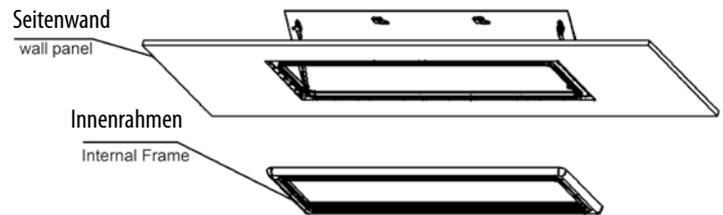

Schritt 4: Setzen Sie in die Blindbohrungen die Sechskantmutter.  
Step 4: Fit blind lining up blind holes with Hex-head nut.

**05**

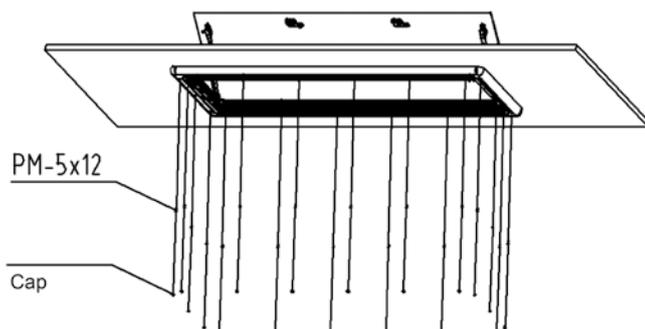

Schritt 5: Drehen Sie die Schrauben in die Blindbohrungen (nicht zu fest ziehen).  
Step 5: Apply screws to blinds (do not over tighten).

**06**



Schritt 6: Bedecken Sie die Schrauben mit Abdeckkappen.  
Step 6: Apply caps to cover screws holes.