


Montage von T-Schrauben

T-Schrauben sind für alle Profile geeignet und ermöglichen eine einfache Sicherung.

T-Schrauben kommen im Montagekanal der unteren Leiste des Rahmens zum Einsatz.

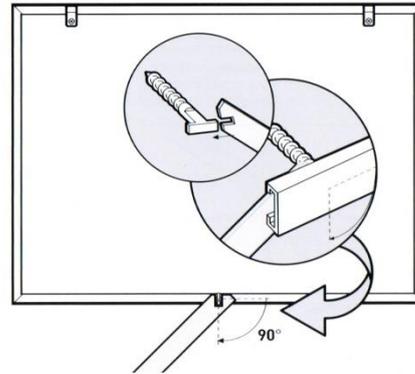

Montageanleitung für Kantenschutz- u. Einfassrahmen


1. Komplettes Bild mit Schraubenaufhängern oder Z-Wandhaken aufhängen.
2. Die Position der unteren Außenkante des Bildes an der Wand mit einem Bleistift markieren, z. B. in der Mitte bei kleineren Formaten oder rechts und links bei größeren Formaten.
3. Komplettes Bild abhängen.
4. Abstand von der Rahmenaußenkante zur Mitte des Montagekanals ausmessen. Dann je nach Rahmenprofil (z.B. 16 mm beim Einfassrahmen Profil 127) von der Bleistiftmarkierung nach oben gehen und die Bohrmarkierung an der Wand anzeichnen. Die Bohrung soll in der Mitte des Rahmenkanals liegen.

Montage von T-Schrauben


5. Loch mit 8 mm Durchmesser in die Wand bohren, Dübel einsetzen und T-Schraube einschrauben bis Kopf horizontal steht.
6. Komplettes Bild wieder aufhängen.
7. Mit Spezialschlüssel die T-Schraube verdrehen, siehe Abbildungen:



T-Schraube horizontal stellen

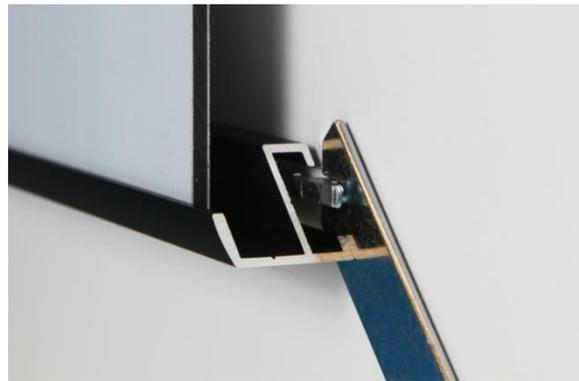

Spezialschlüssel von unten ansetzen

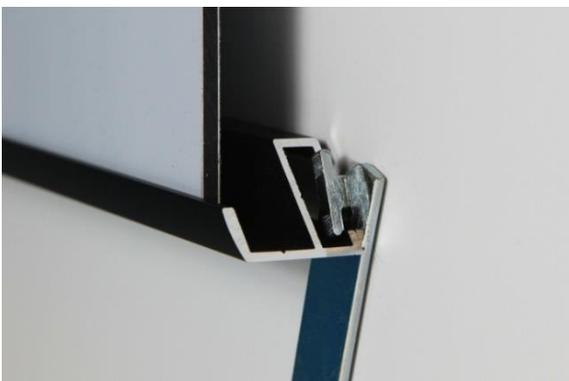

T-Schraube mit Spezialschlüssel verdrehen



Rahmen durch T-Schraube gesichert